


USB-драйвер для АРВ-ЭНС

1. Общие сведения

Для работы с регулятором по интерфейсу USB из программы ENS-Link (совместима с 64- и 32-битными операционными системами Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP) на компьютере требуется установка USB-драйвера.

После этого регулятор АРВ-ЭНС будет представлен в диспетчере устройств Windows в группе «Порты (COM и LPT)» как виртуальный COM-порт:

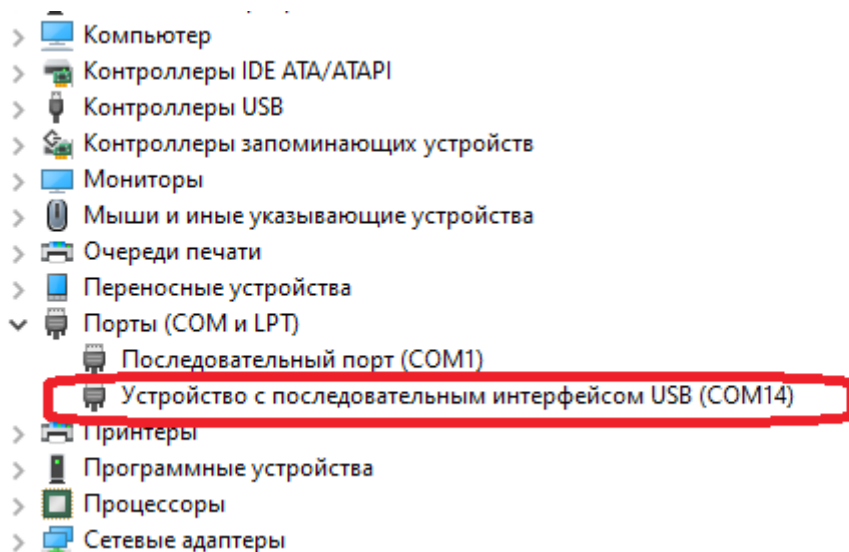

Название и номер порта COMn в диспетчере устройств может быть различным для разных версий Windows и разных компьютеров.

Процедура установки драйвера различная для разных версий операционной системы Windows и описана ниже.

2. Установка для Windows 10


Подключить АРВ-ЭНС к USB-порту компьютера.

Драйвер установится автоматически, никаких дополнительных действий не понадобится.


3. Установка для Windows 8, Windows 7

Подключить АРВ-ЭНС к USB-порту компьютера.


Драйвер автоматически установиться не сможет, выдается соответствующее сообщение:

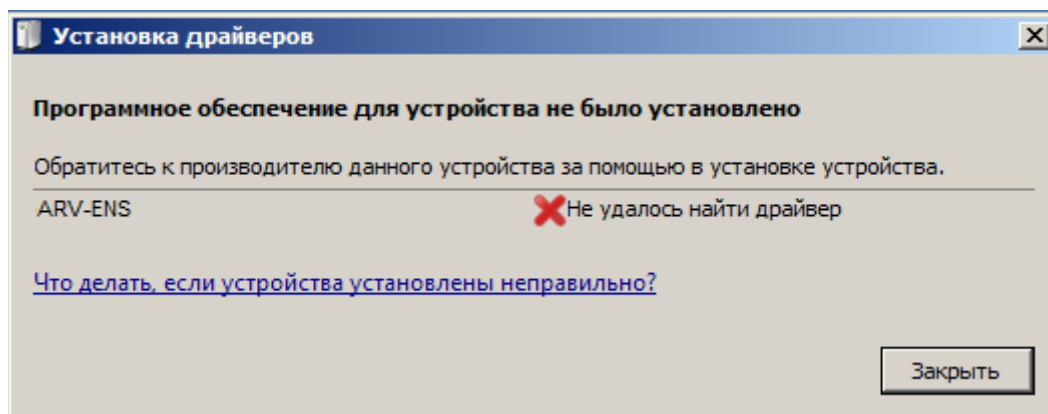

В этот момент (не отключая АРВ-ЭНС от компьютера) запустите программу zadig.exe (требуется привилегии администратора), отображается окно:

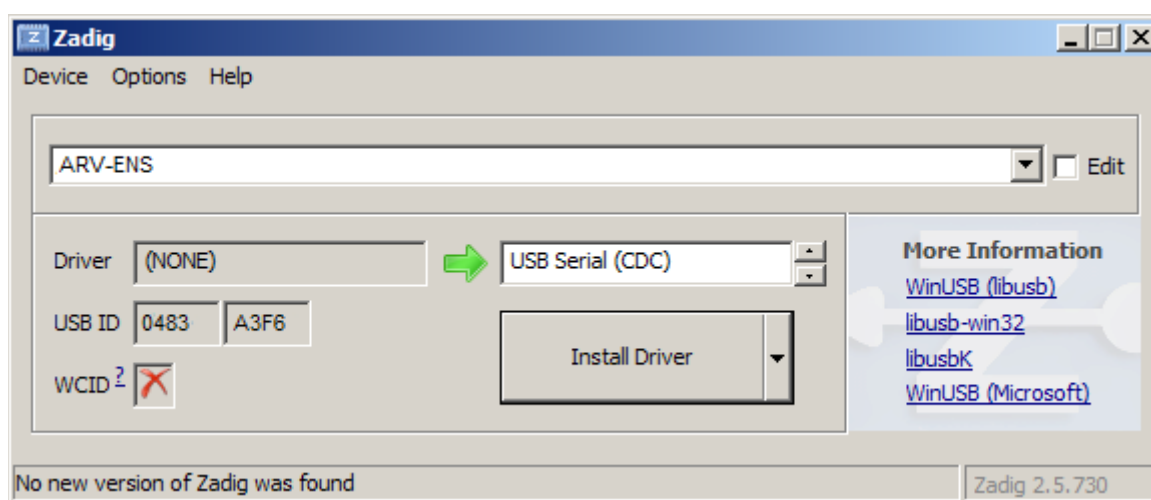

Нажмите кнопку Install Driver (после нажатия может быть небольшая пауза, потом откроется индикатор установки драйвера), дождитесь завершения установки:

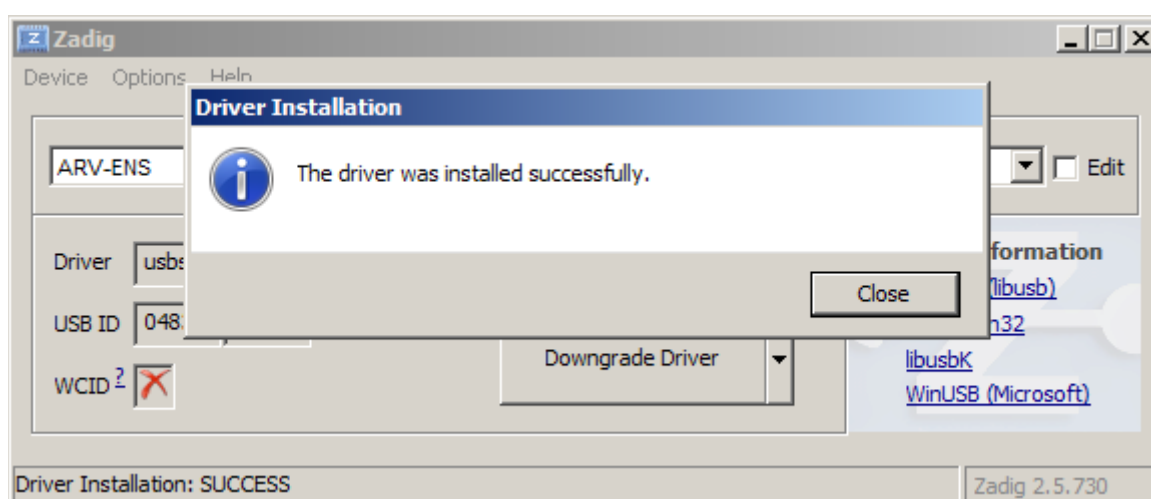


Нажмите «Close», драйвер успешно установлен.


4. Установка для Windows Vista, Windows XP

Подключить АРВ-ЭНС к USB-порту компьютера.


Будет запущен мастер установки нового оборудования:

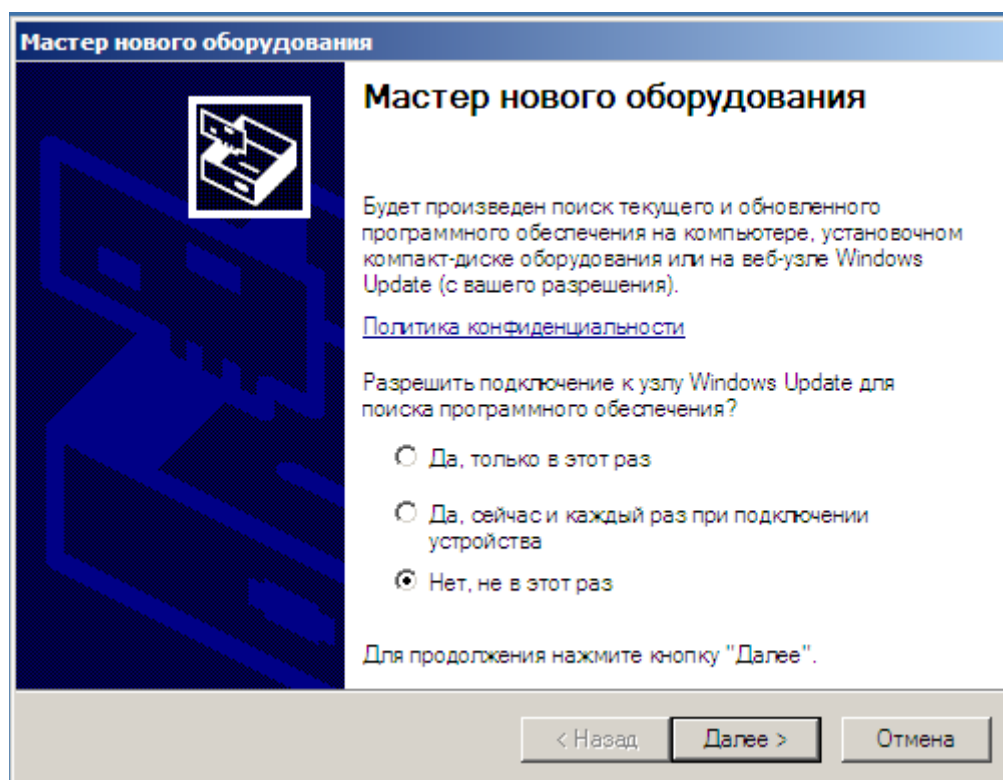

Выбрать «Не в этот раз», нажать «Далее»

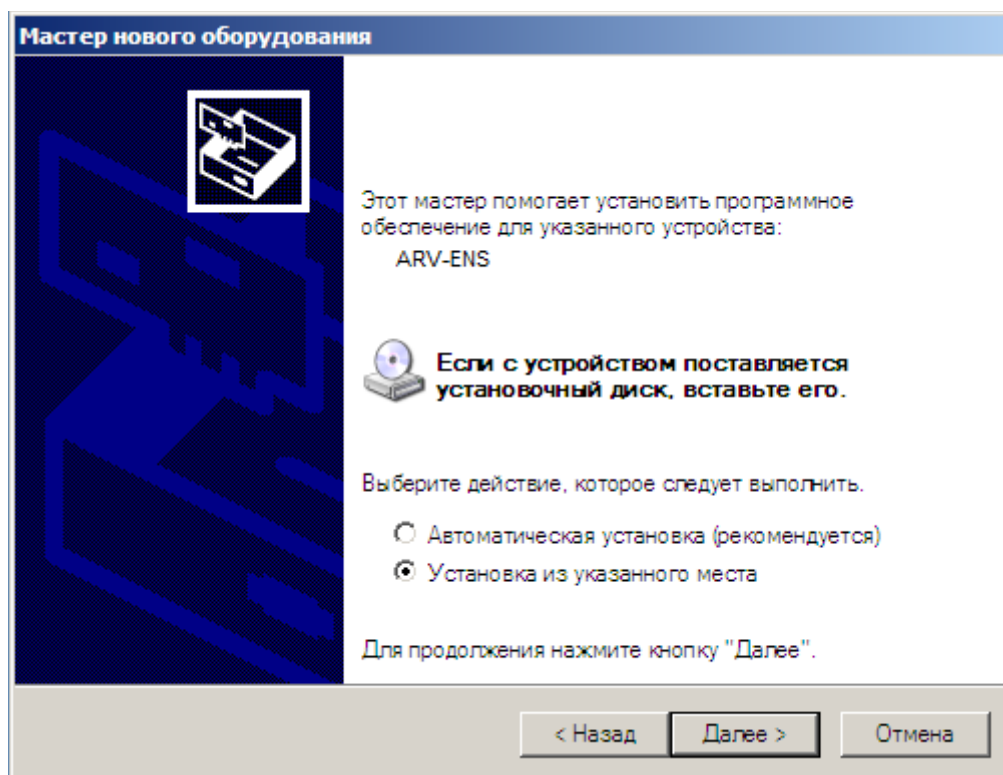


Выбрать «Установка из указанного места», нажать «Далее»:

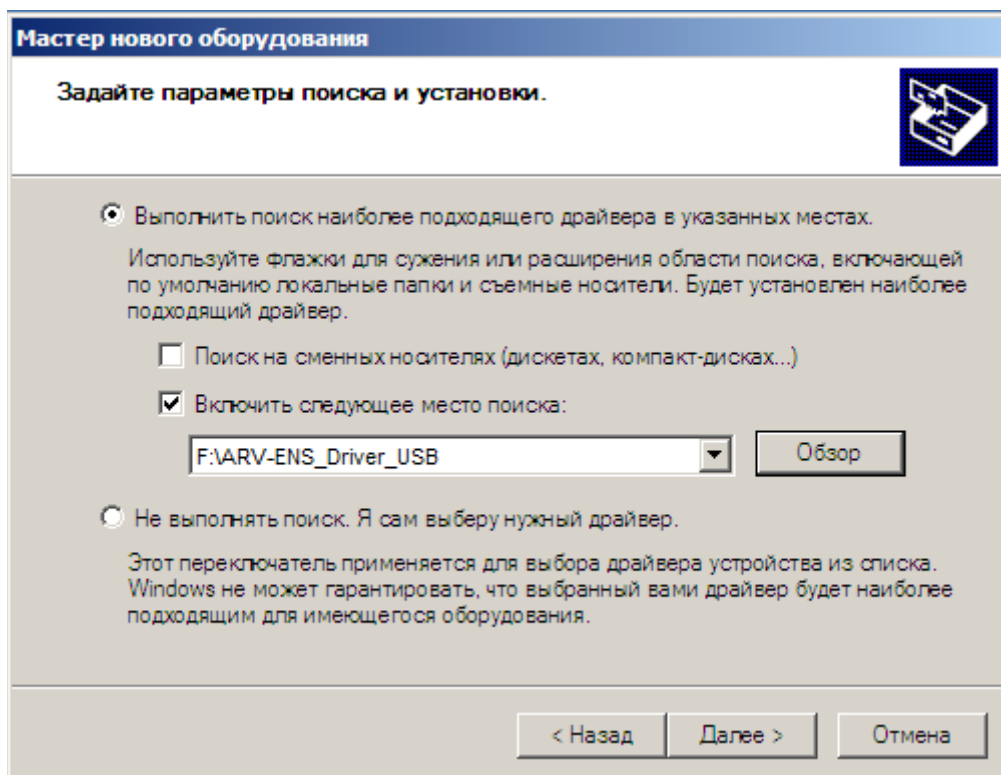


Нажать кнопку «Обзор», указать папку в котором расположен драйвер (файл драйвера ensvcompr.inf), нажать «Далее».

Будет выдано предупреждение:

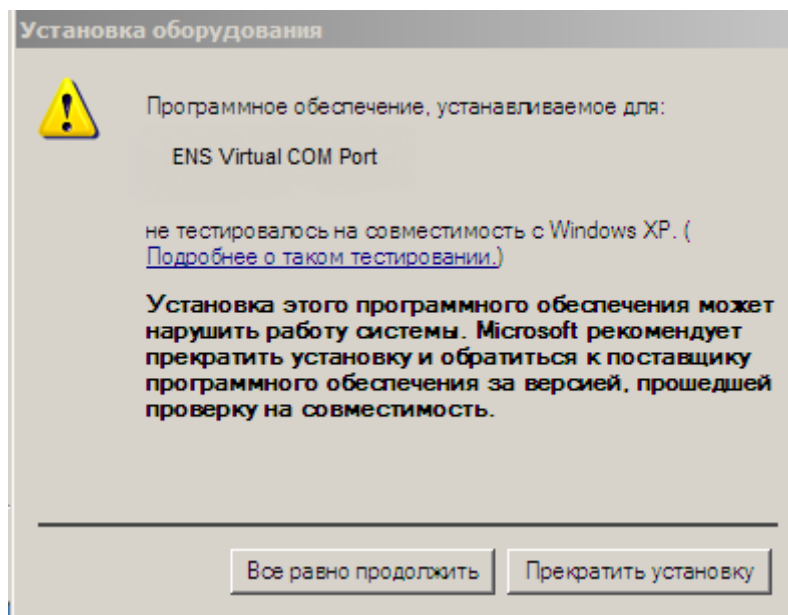

Нажать «Все равно продолжить»

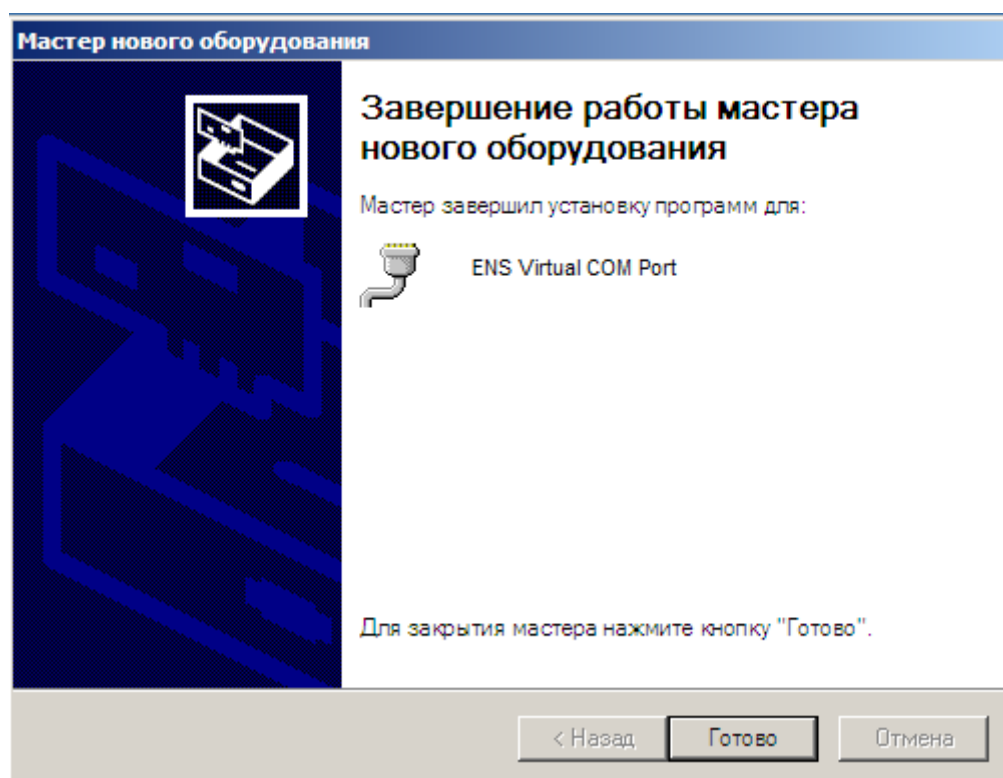

Драйвер успешно установлен.